(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

:Fabbian

Rev.00 - 02.11.15



# D95 M01 A - D95 M02 A - D95 M03 A - D95 M06 A - D95 M07 A

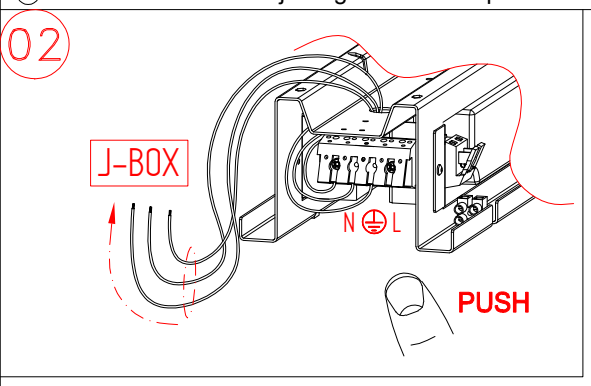


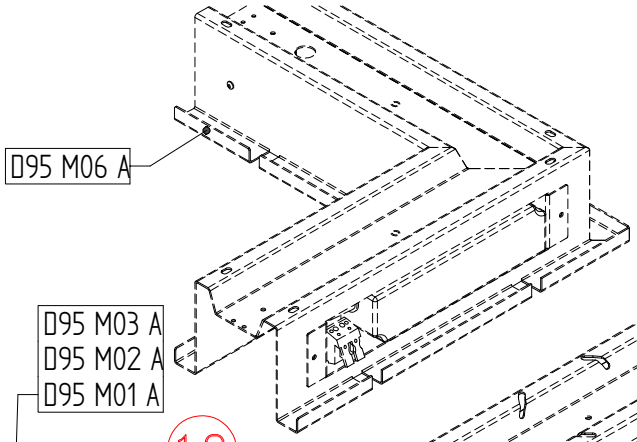


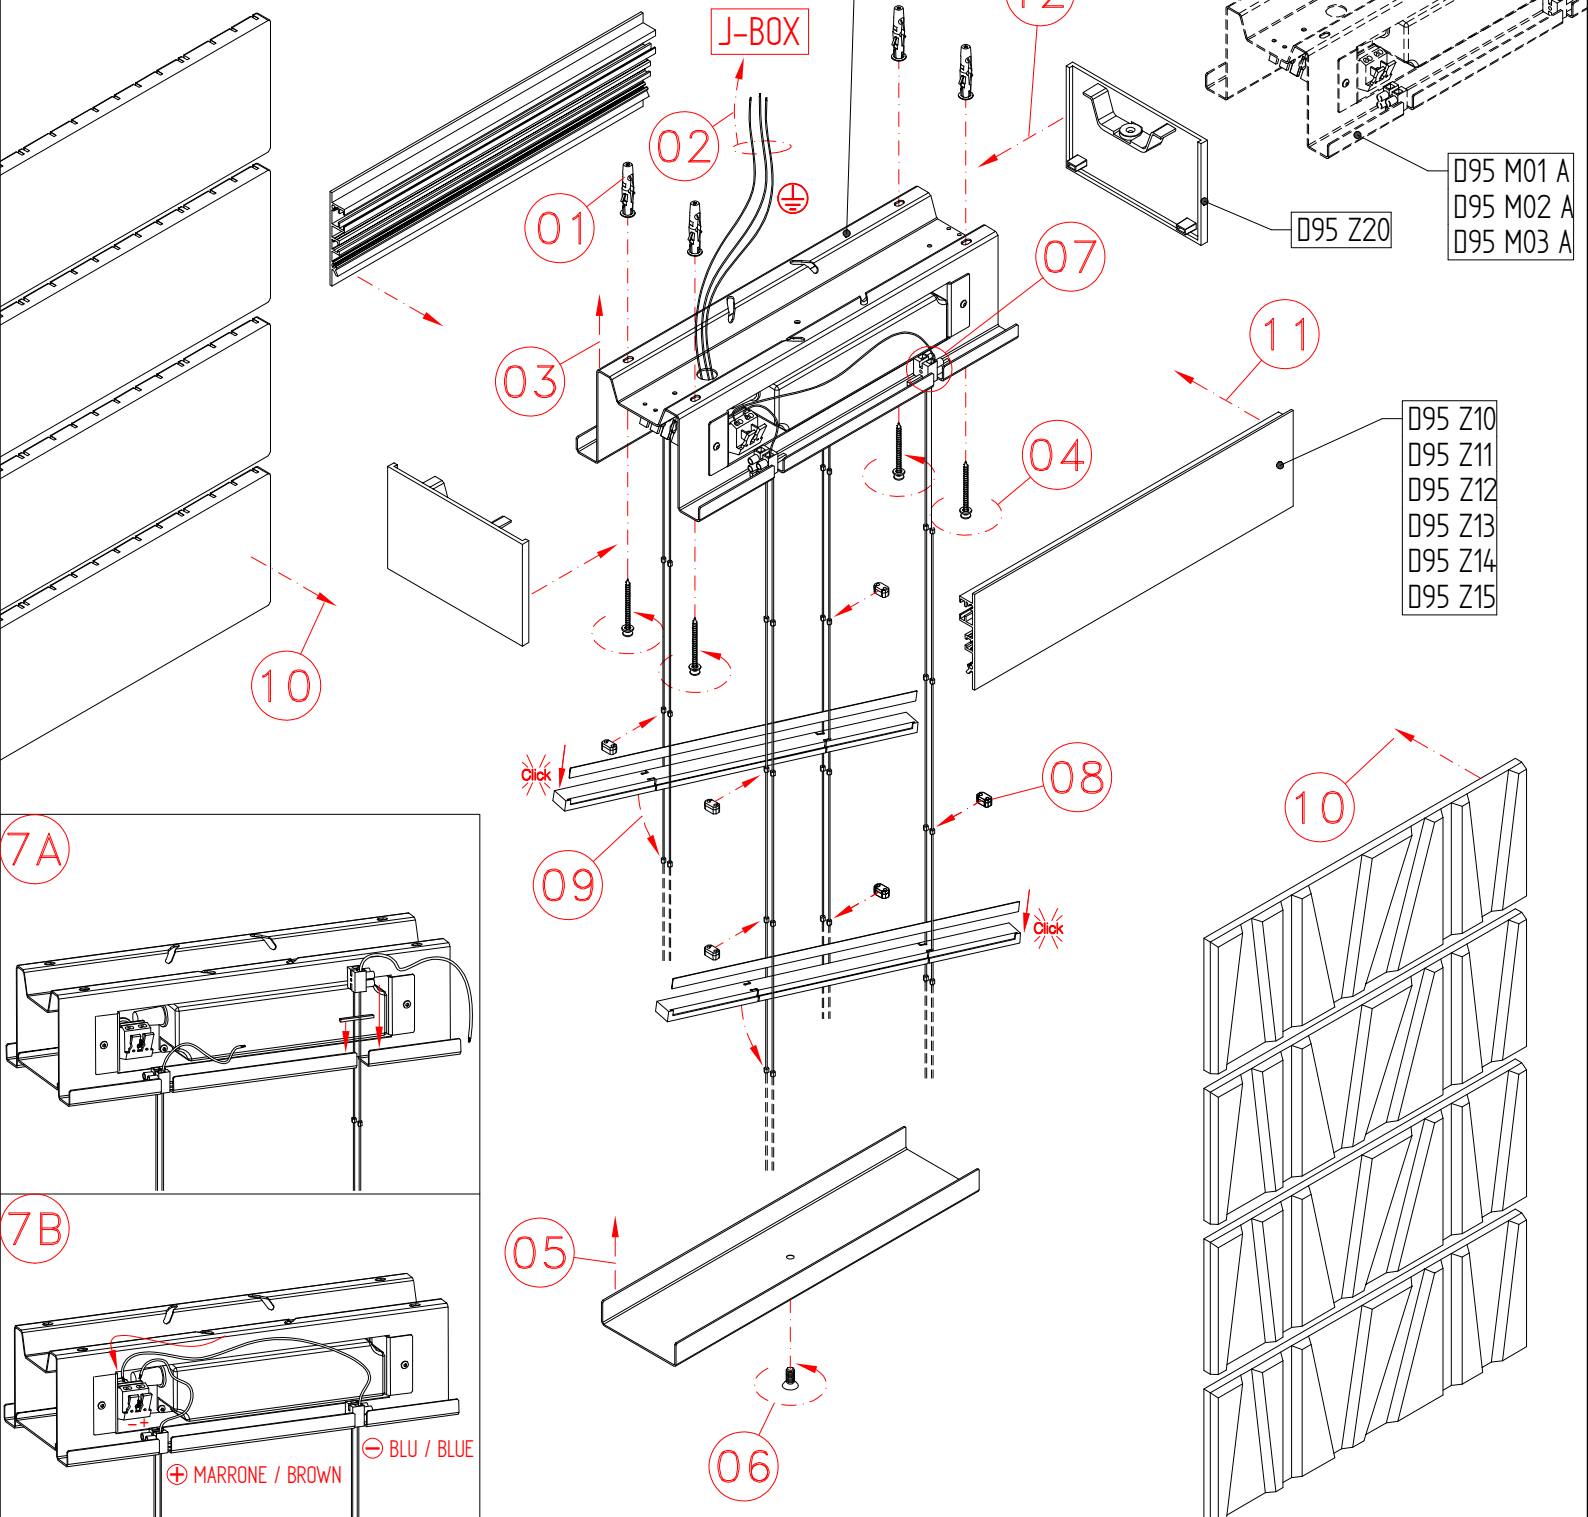





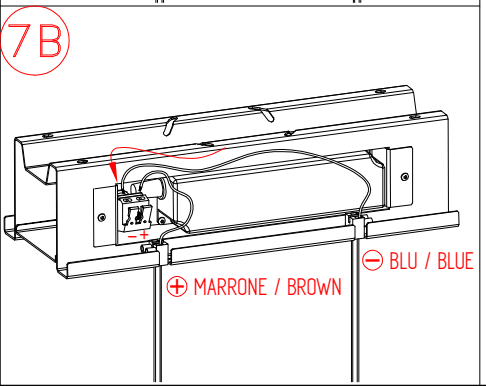

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

:Fabbian

Rev.00 - 02.11.15

# D95 M01 A - D95 M02 A - D95 M03 A - D95 M06 A - D95 M07 A

08

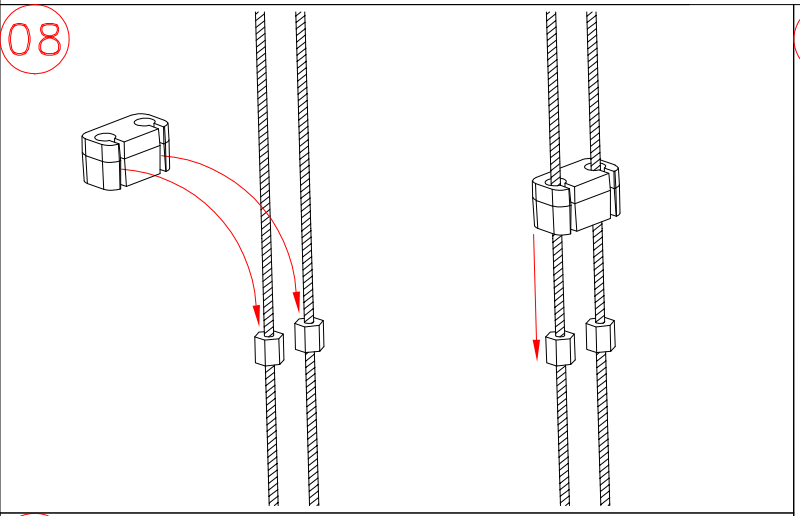

09

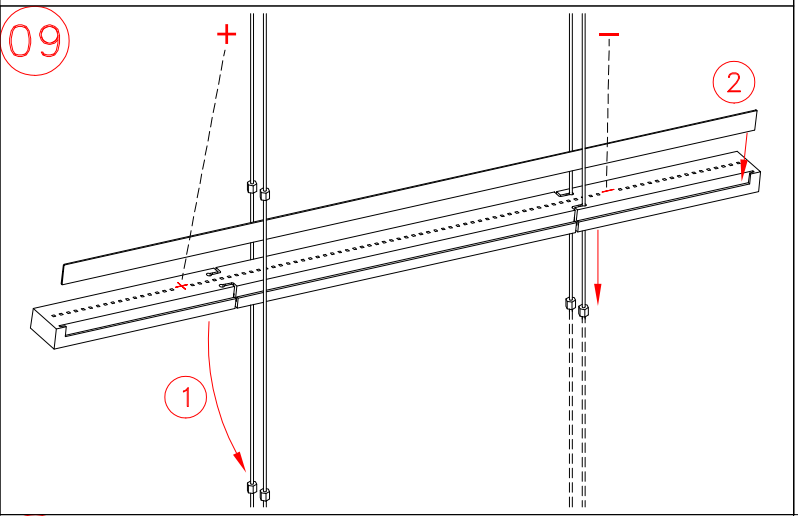


10

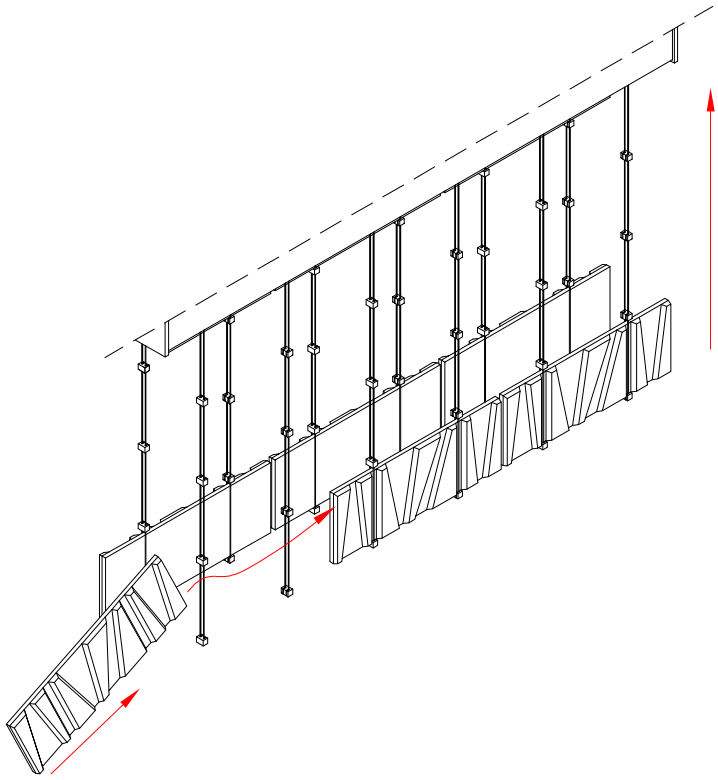

N.B. :
INSERIMENTO VETRI DAL BASSO VERSO L'ALTO
INSERT THE GLASSES FROM DOWN TO UP

11

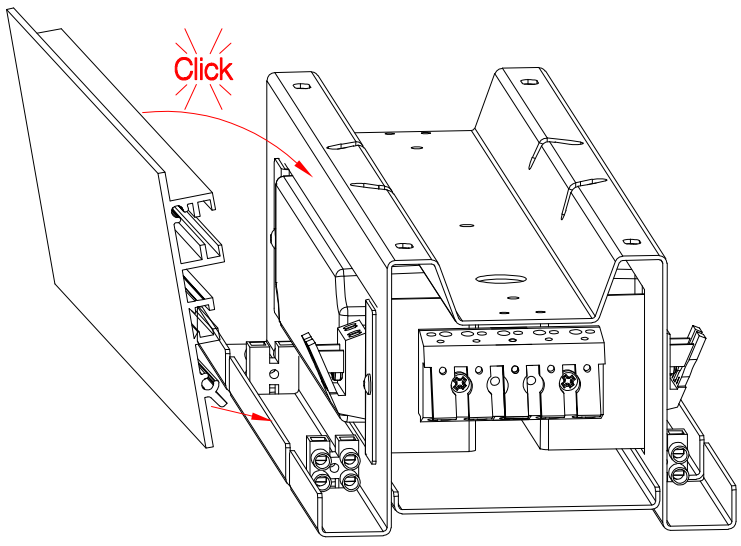


12

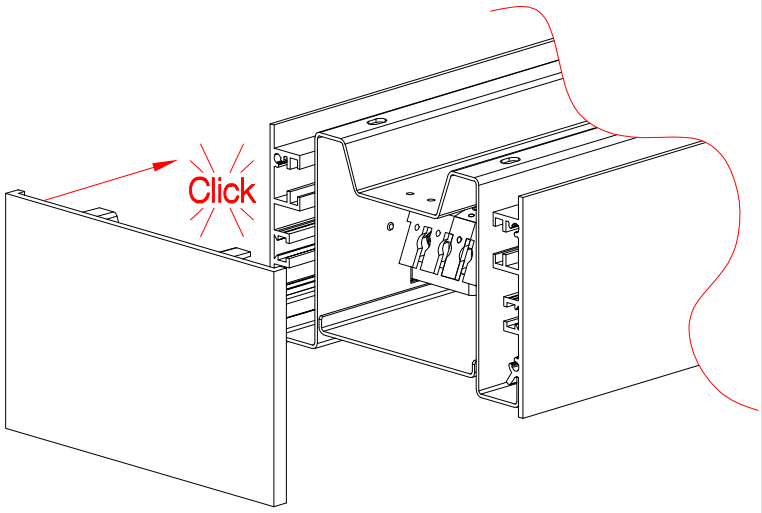

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.



# D95 M01 A - D95 M02 A - D95 M03 A - D95 M06 A - D95 M07 A

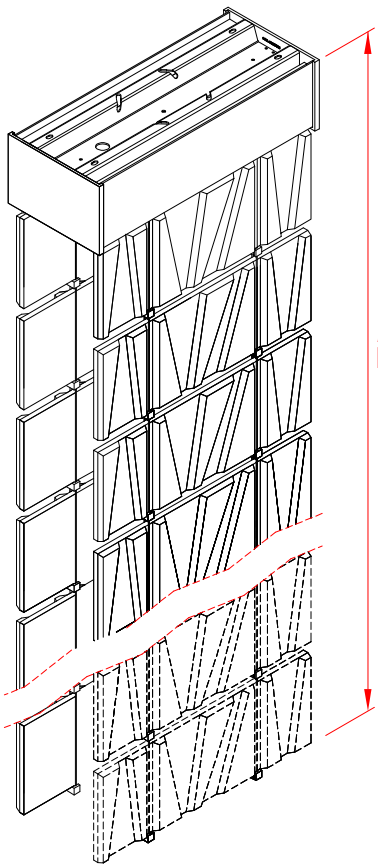


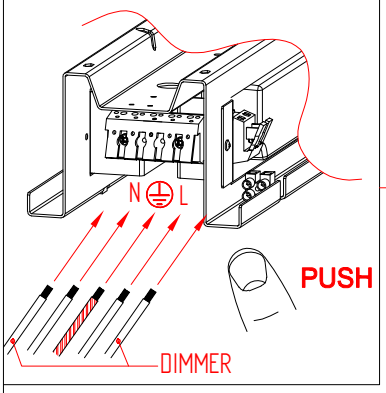


COLLEGAMENTO ELETTRICO DEI MODULI
ELECTRICAL CONNECTION OF THE MODULES

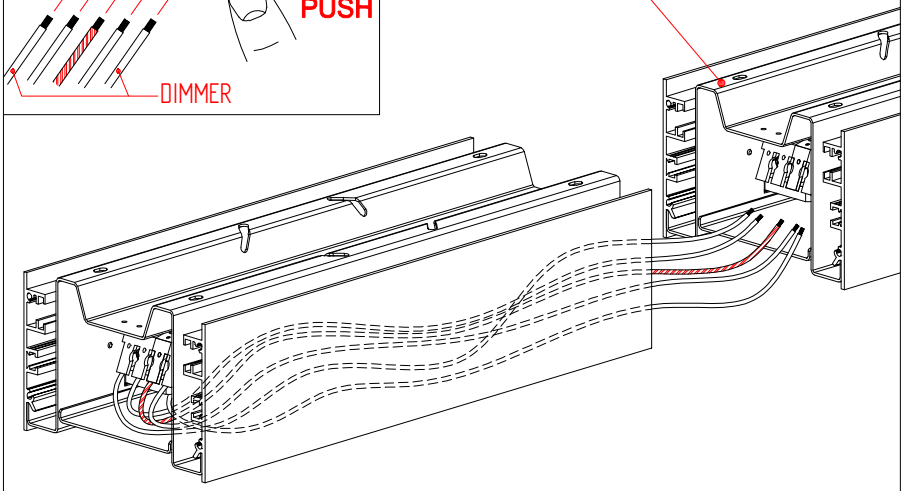

ATTENZIONE!
ATTENTION!

* DISTANZA MINIMA FRA DUE MODULI-
MINIMUM DISTANCE BETWEEN TWO MODULES

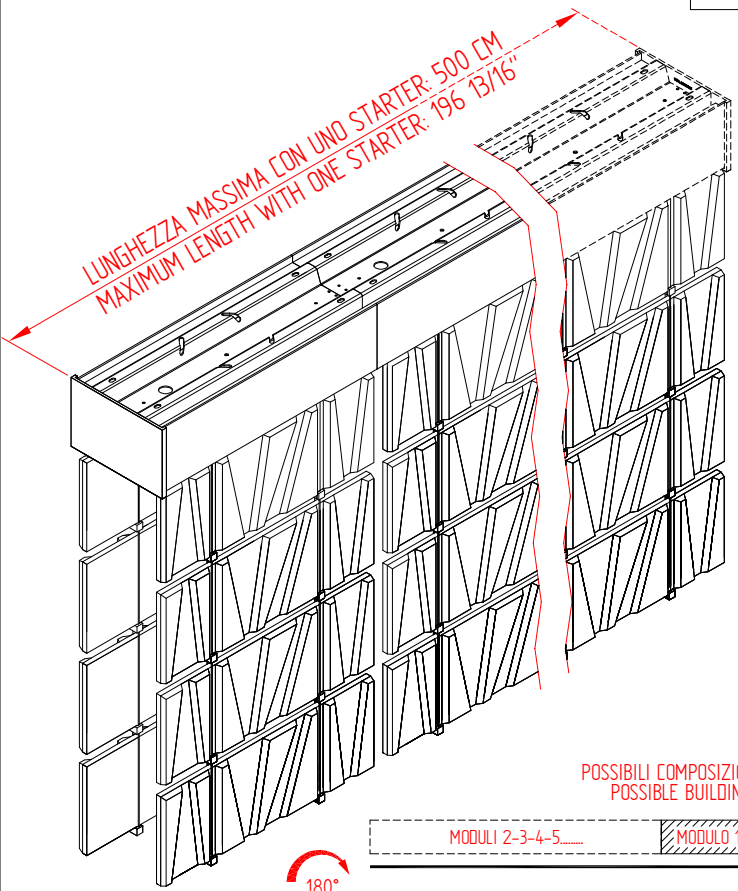


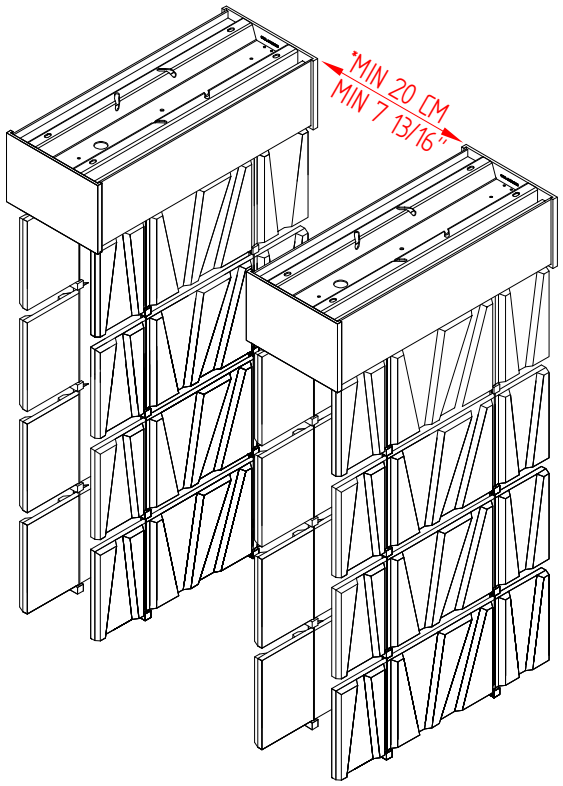


POSSIBILI COMPOSIZIONI
POSSIBLE BUILDINGS

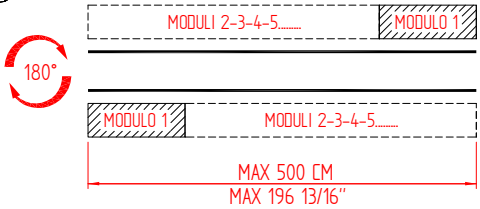

# D95 M01 A - D95 M02 A - D95 M03 A - D95 M06 A - D95 M07 A

## PESO / WEIGHT:

PESO TOTALE: 8,5kg
TOTAL WEIGHT: 18,8 lbs

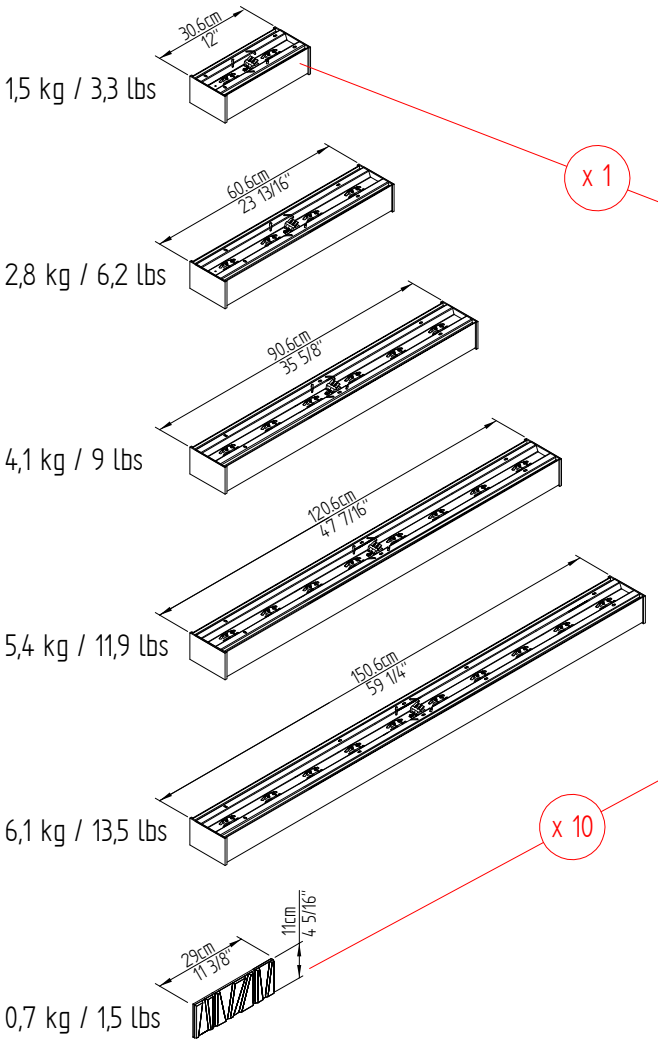


EXAMPLE

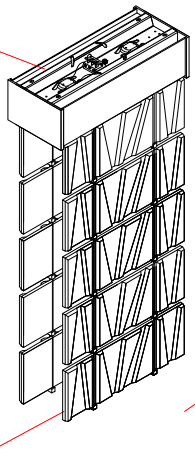

(1,5 kg x 1) + (0,7 kg x 10) = 8,5 kg
(3,3 lbs x 1) + (1,5 lbs x 10) = 18,8 lbs

N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF CEILING FORECAST CONSIDERING THE WEIGHT OF THE MODULS

## EXAMPLE 1:

PESO/WEIGHT: 44,8 kg / 98,8 lbs

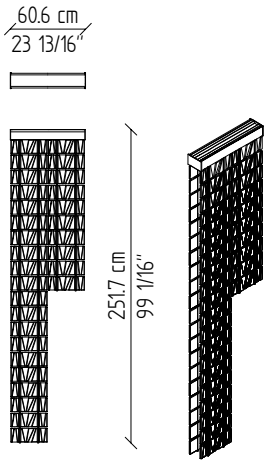


N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF CEILING FORECAST CONSIDERING THE WEIGHT OF THE MODULS

## EXAMPLE 2:

PESO/WEIGHT: 89,4 kg / 197,1 lbs

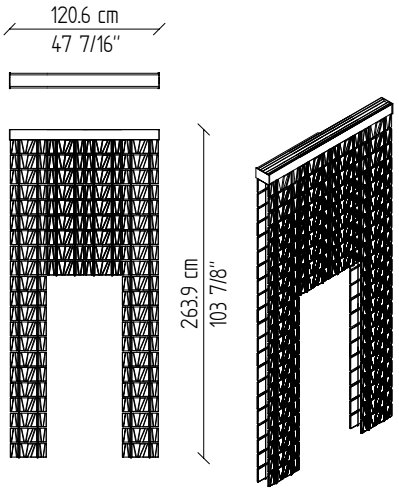


N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF CEILING FORECAST CONSIDERING THE WEIGHT OF THE MODULS