
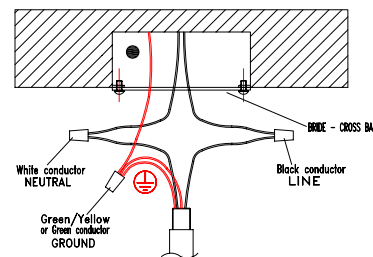
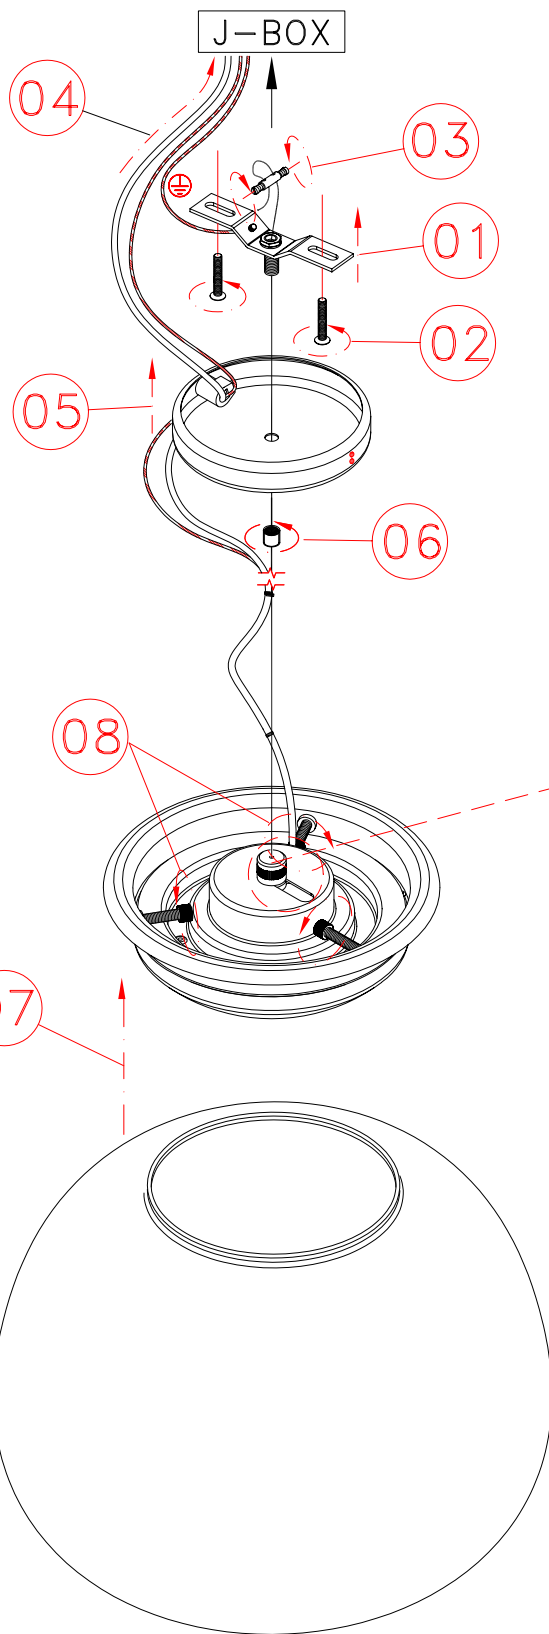
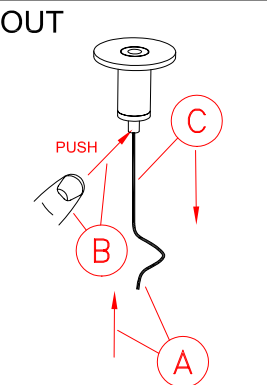
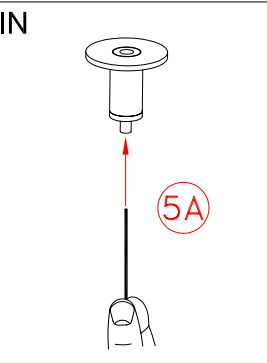
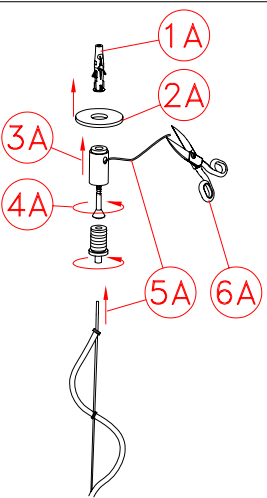


- ① - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
- GB - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
- ④ - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
- RU - Производите установку в порядке увеличения обозначенных выше номеров.
- F - Il faut procéder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.
- P - Proceder a montagem segundo as istruções em ordem numerica progressiva.
- ES - Proceder al montaje siguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

F07 A35A - F07 A36A - F07 A37A - F07 A38A - F07 A39A - F07 A40A - F07 A41A - F07 A42A - F07 A43A - F07 A44A - F07 A45A - F07 A46A - F07 A47A - F07 A48A - F07 A49A - F07 A50A - F07 A51A - F07 A52A - F07 A53A - F07 A54A

## KIT DI DECENTRAMENTO DECENTRALIZATION KIT



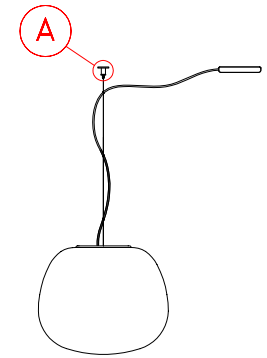


### WIRING INSTRUCTIONS

- 1 - Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2 - Do the same procedure for the black wire
- 3 - If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4 - Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
- 5 - If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
- 6 - If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

### INSTRUCTION POUR LE CABLAGE

- 1 - Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 2 - Effectuer la même opération avec le fil noir
- 3 - Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saillie, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force
- 4 - Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 5 - Si la boîte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil relié à la bride
- 6 - Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune présente sur celle-ci

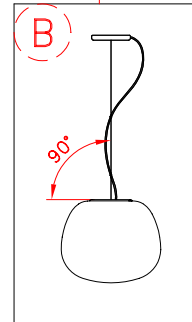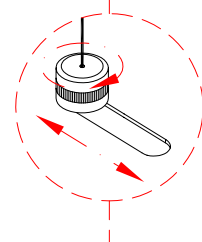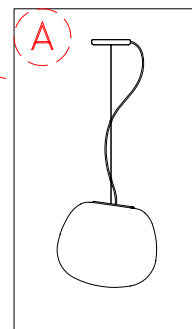

F07 A3A5-A36A

F07 A37A-A38A

F07 A39A-A40A

F07 A41A-A42A

F07 A43A-A44A

F07 A45A-A46A

F07 A47A-A48A

F07 A49A-A50A

F07 A51A-A52A

F07 A53A-A54A

