Ⓘ - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
ⒼⒷ - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
Ⓓ - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
Ⓡⓤ - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
Ⓕ - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
Ⓟ - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
Ⓔⓢ - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

:Fabbian

Rev.00 - 19.04.16

F41 M01 A - F41 M03 A

1

ATTENTION!
BEFORE INSTALLING SPOTLIGHTS
CHECK THE INTEGRITY OF THE CLIPS

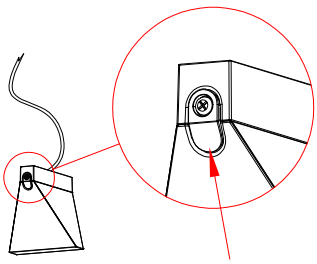

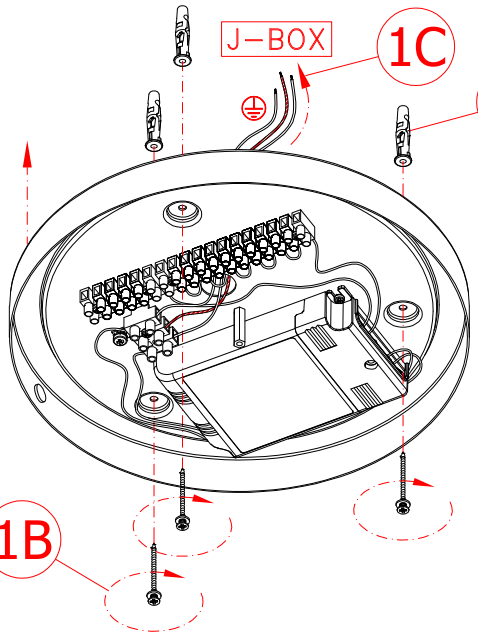

DISTANCE HOLES

F41 G01 A



F41 G03 A - G05 A

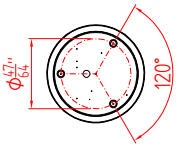

2

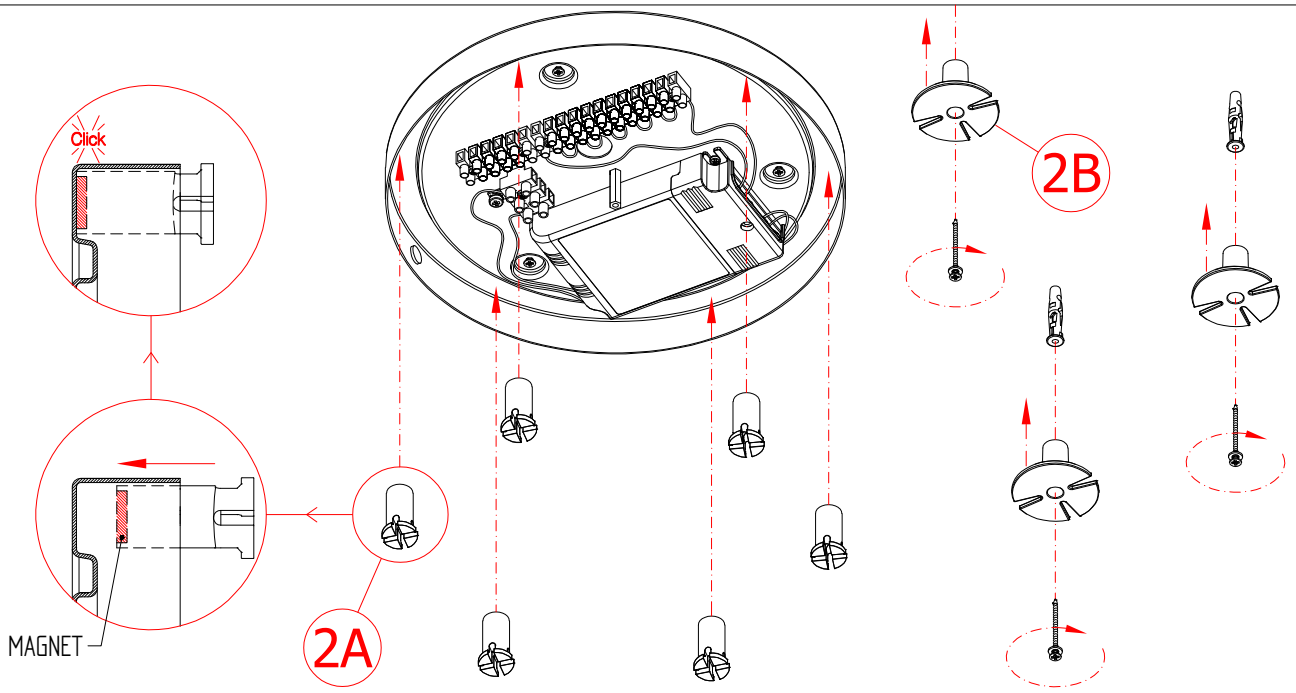

3

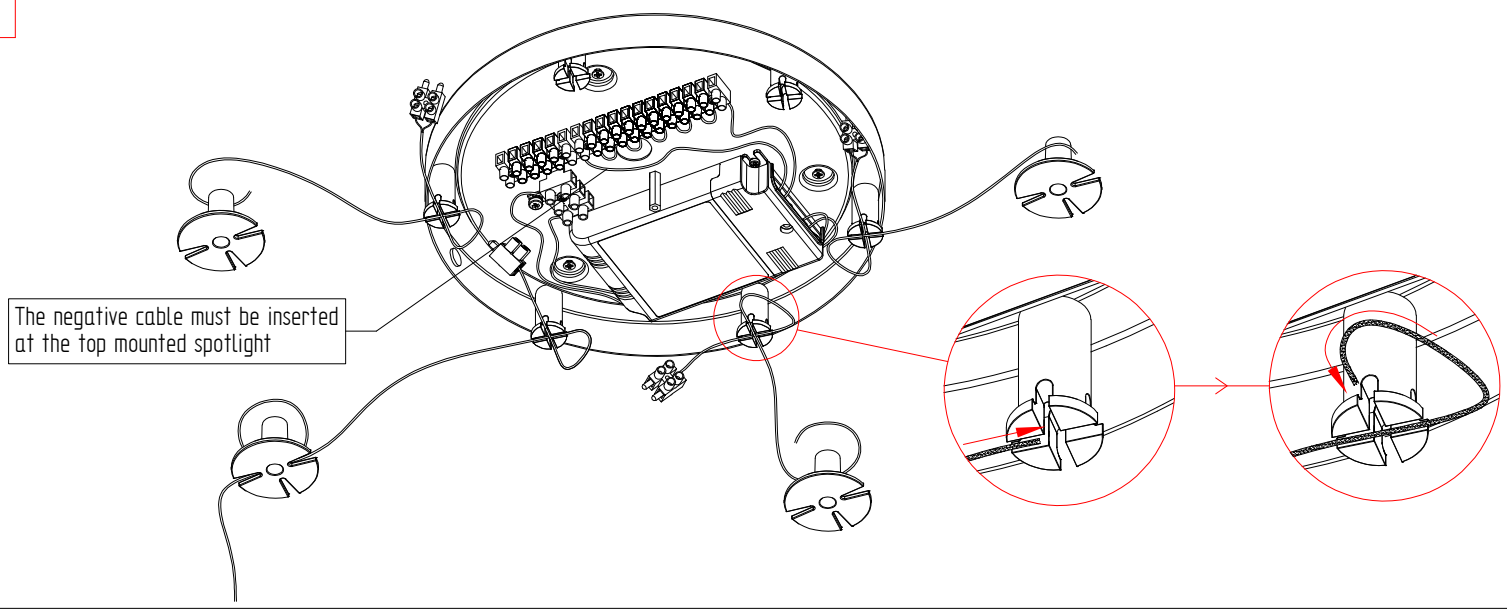

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

F41 M01 A - F41 M03 A

4

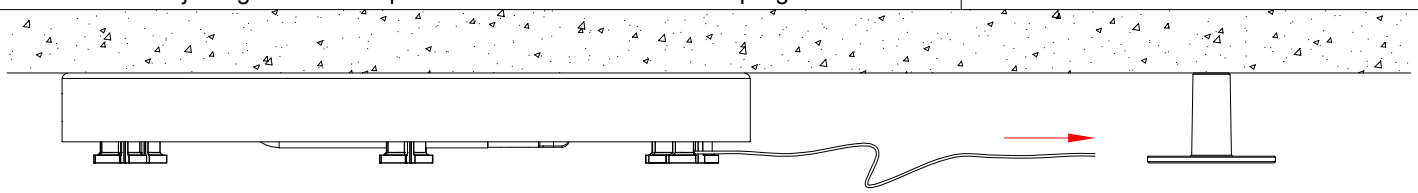

4A

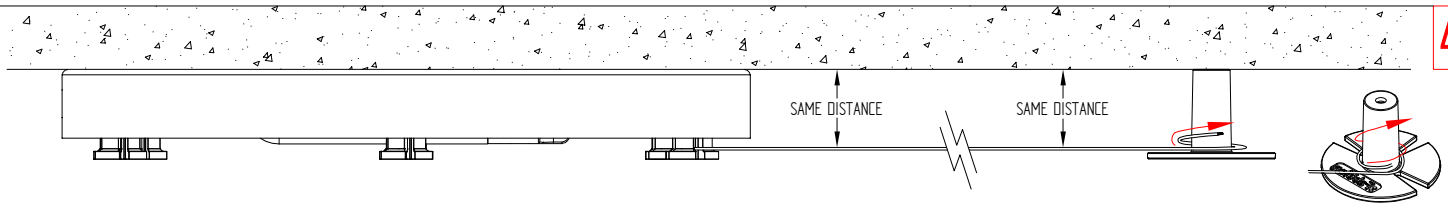

4B

HEIGHT ADJUSTMENT SPOT

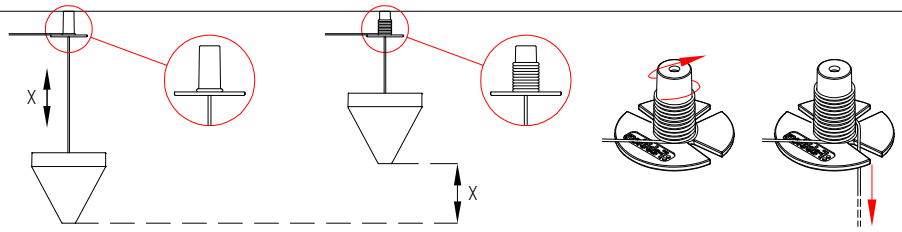

4C

5

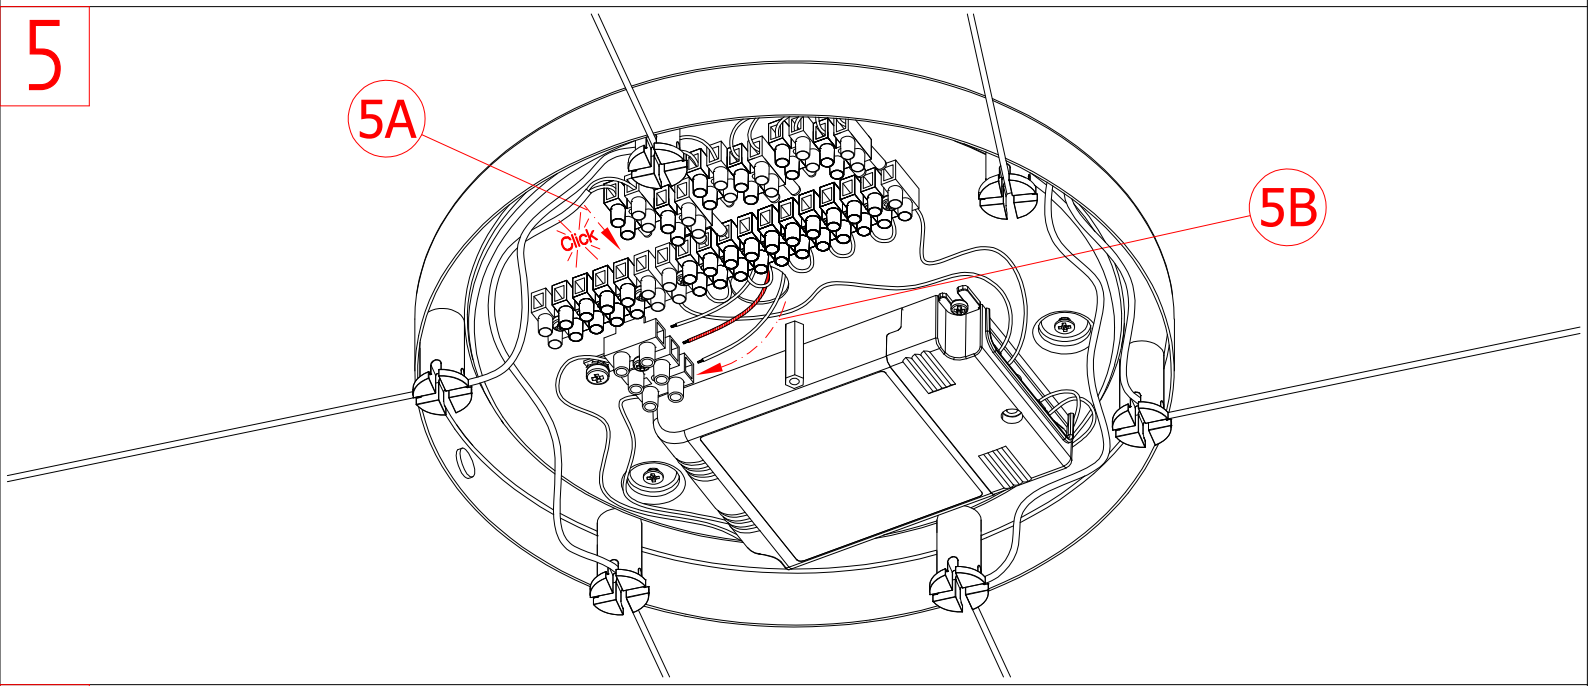

6

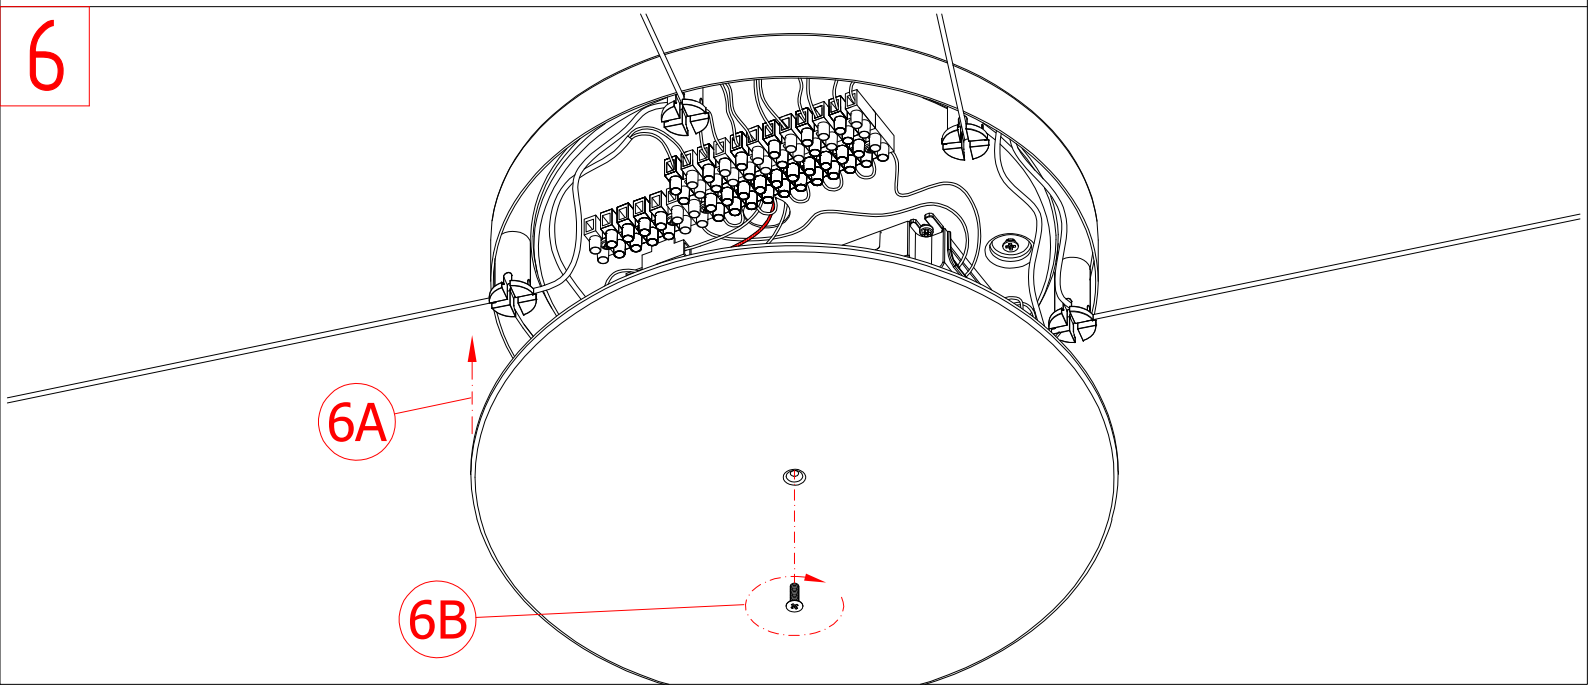

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

F41 M01 A - F41 M03 A

APPLICATION EXAMPLE

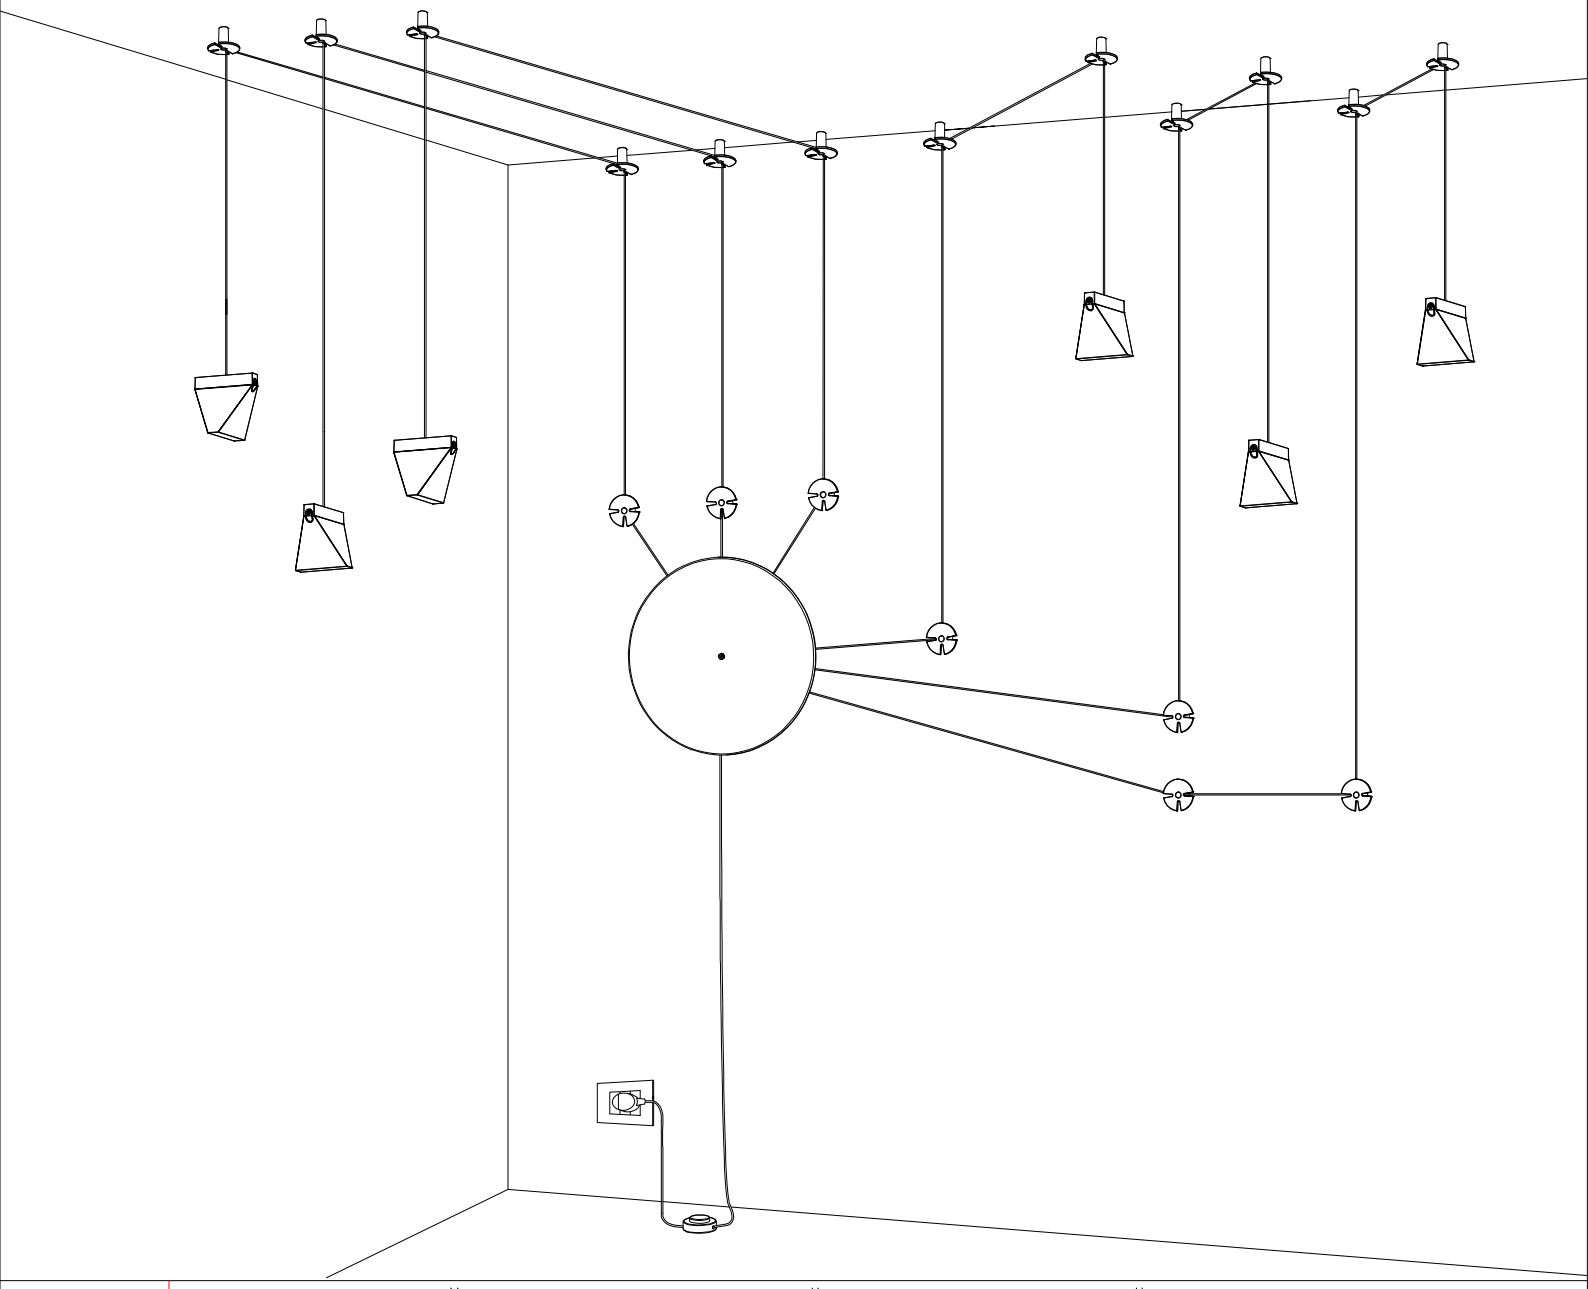
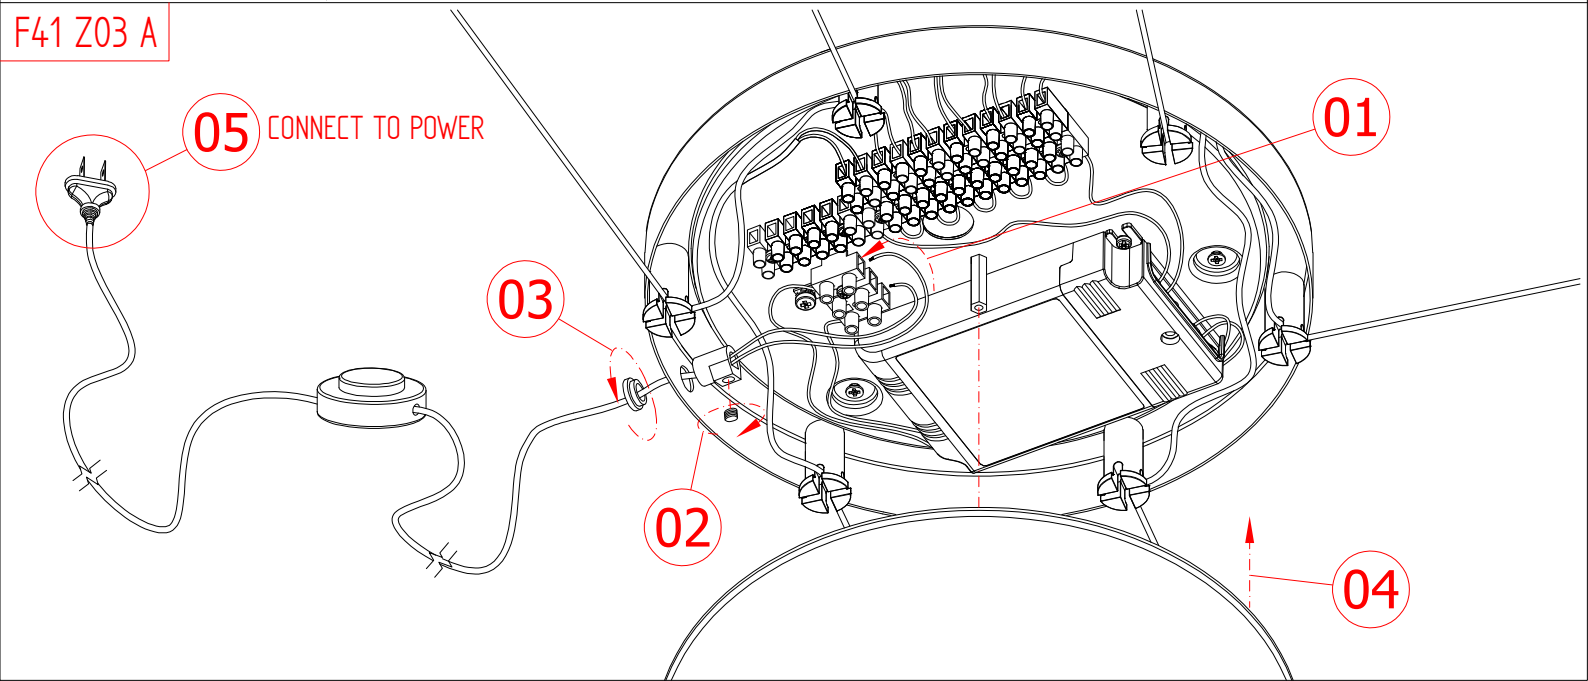
F41 Z03 A