Ⓘ - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
GB - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
Ⓓ - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
RU - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
Ⓕ - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
Ⓟ - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
ES - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

Fabbian

Rev.00 - 03.11.15

D95 M22 A - D95 M23 A - D95 M24 A
D95 M25 A- D95 M26 A- D95 M27 A

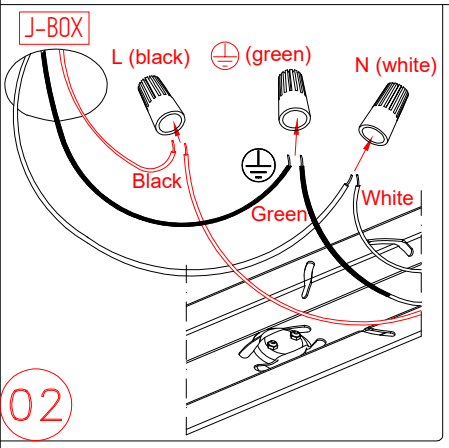

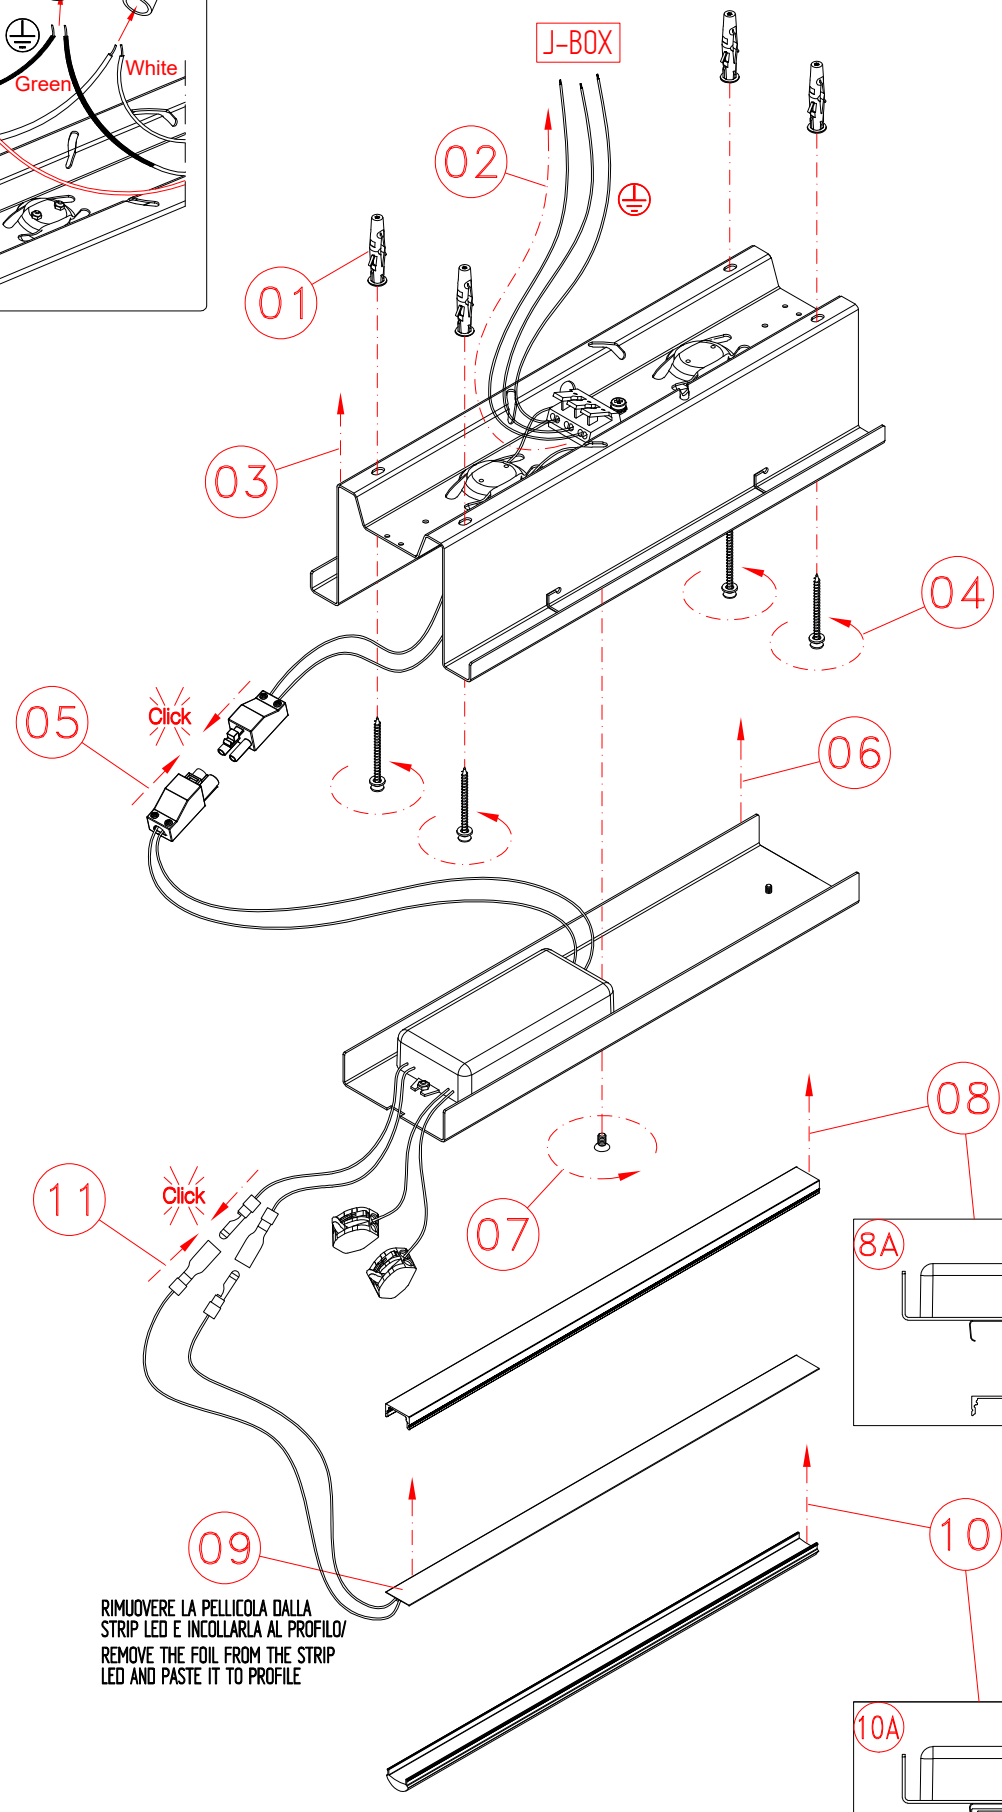

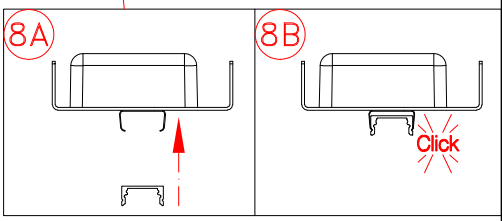

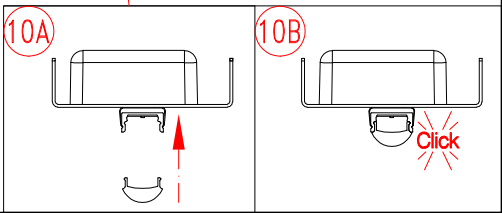

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

Fabbian

Rev.00 - 03.11.15

D95 M22 A - D95 M23 A - D95 M24 A
D95 M25 A- D95 M26 A- D95 M27 A

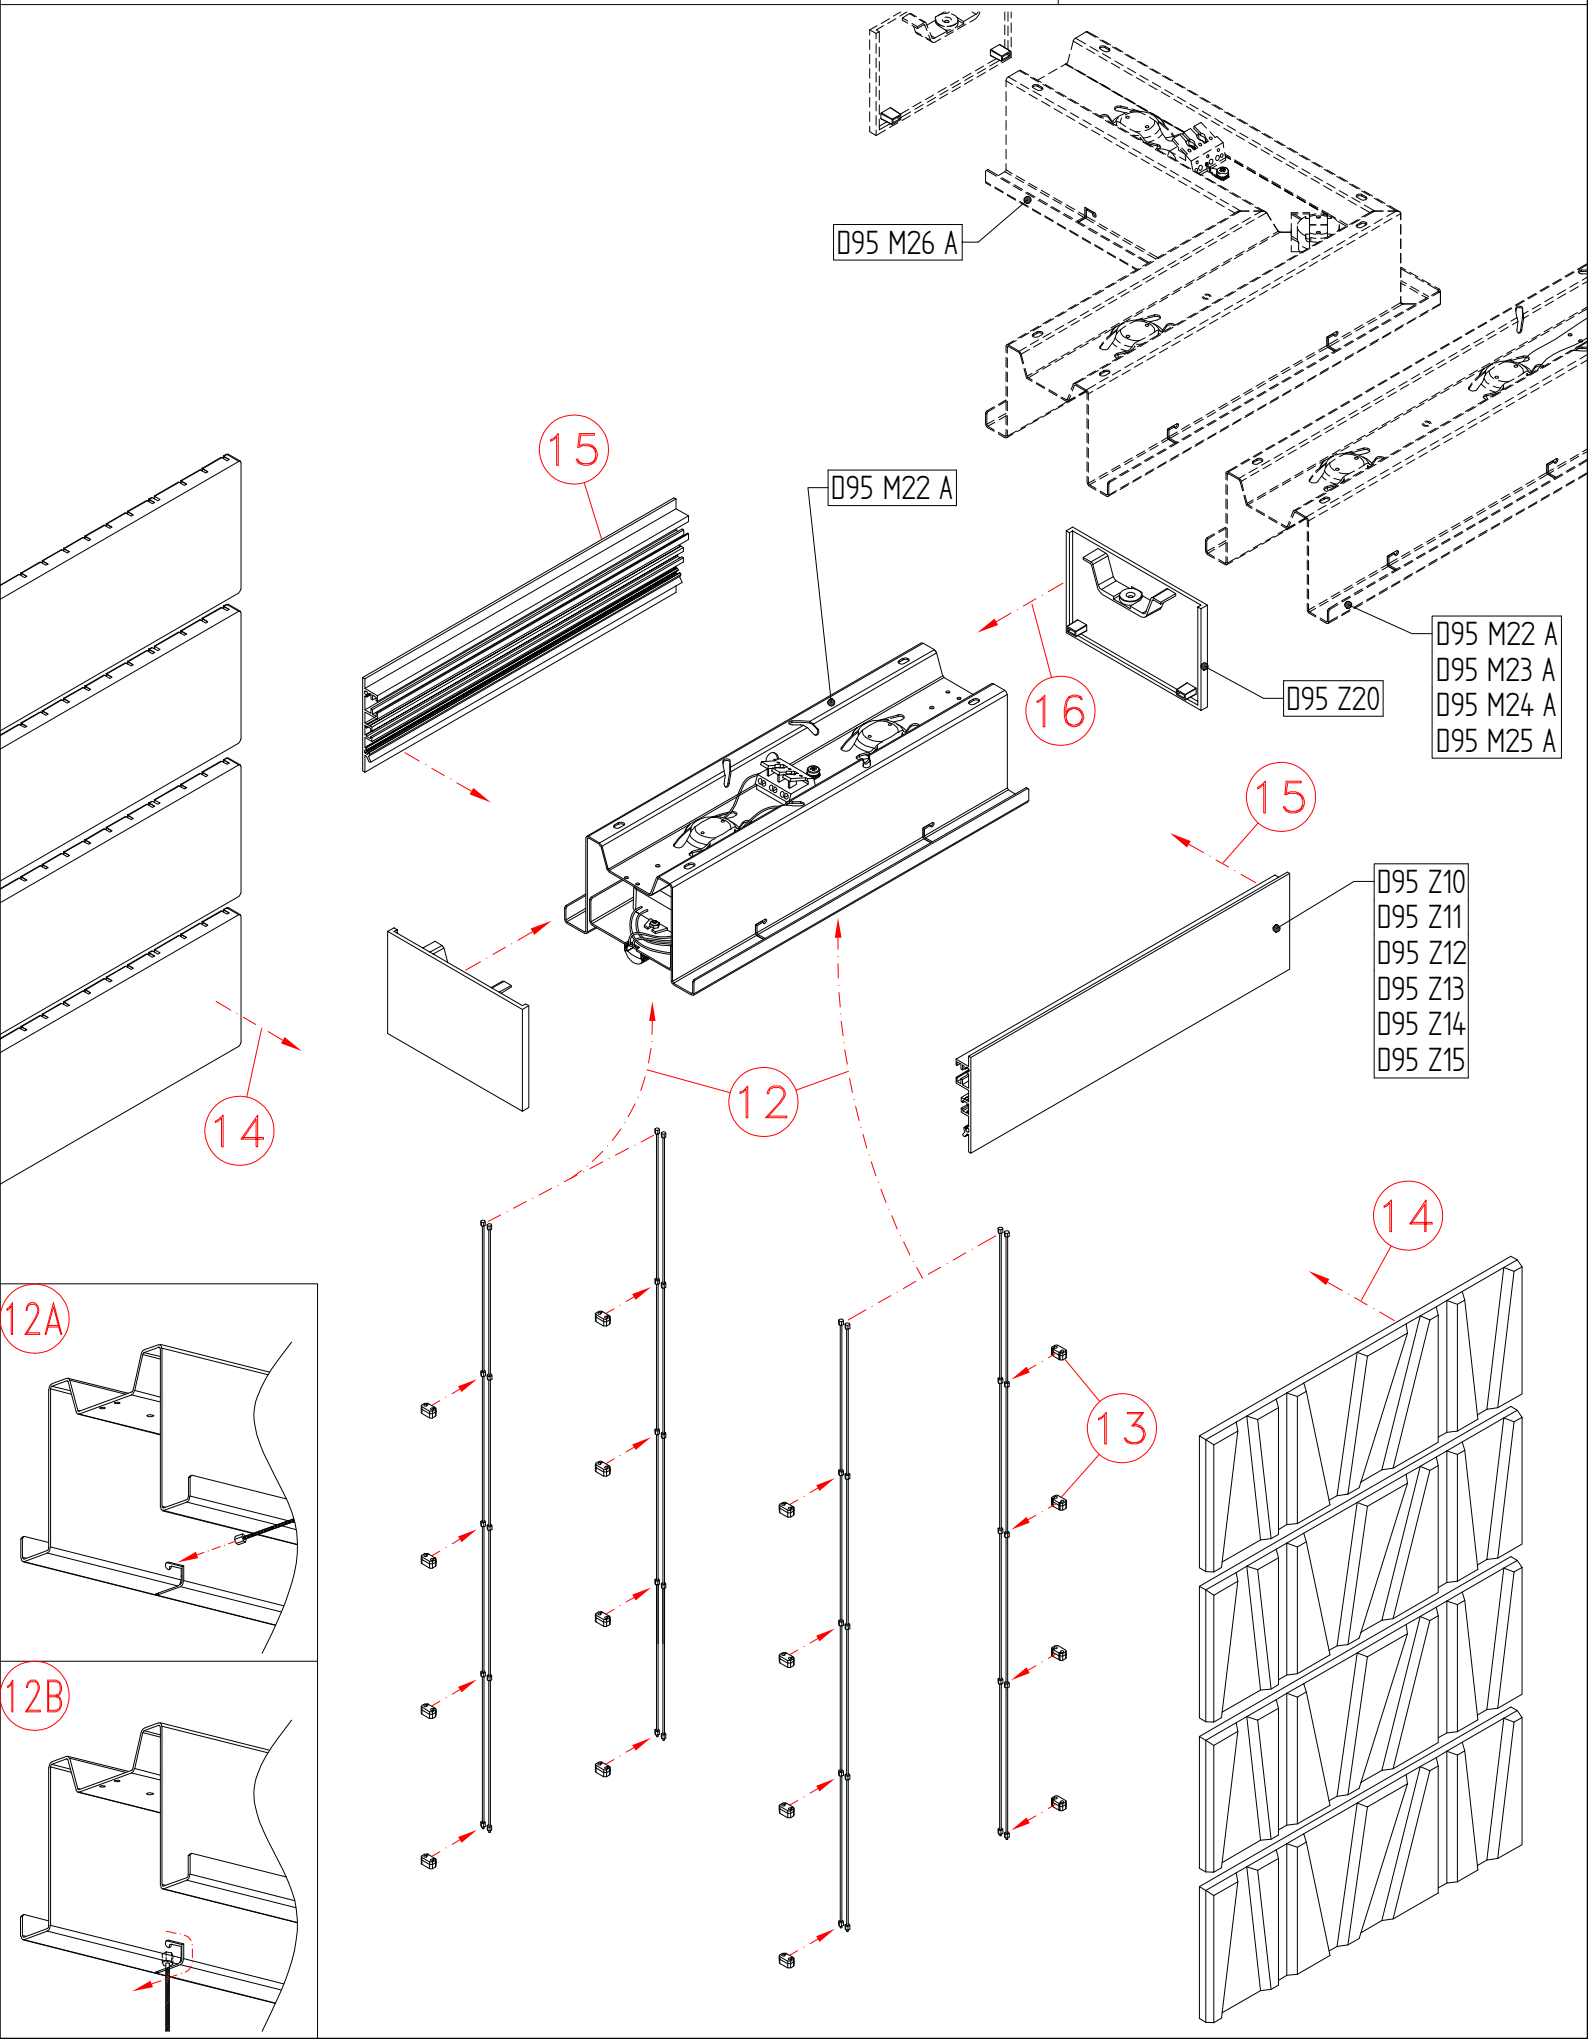

(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

Fabbian

Rev.00 - 03.11.15

D95 M22 A - D95 M23 A - D95 M24 A
D95 M25 A- D95 M26 A- D95 M27 A

7A

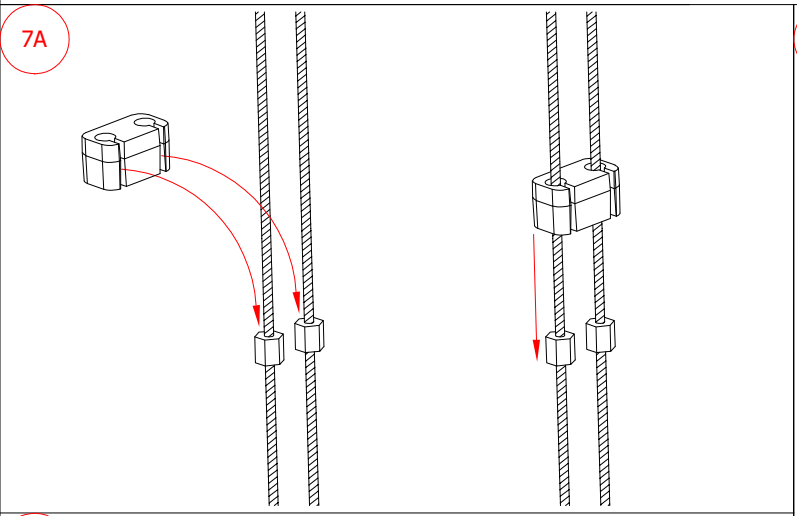

7B

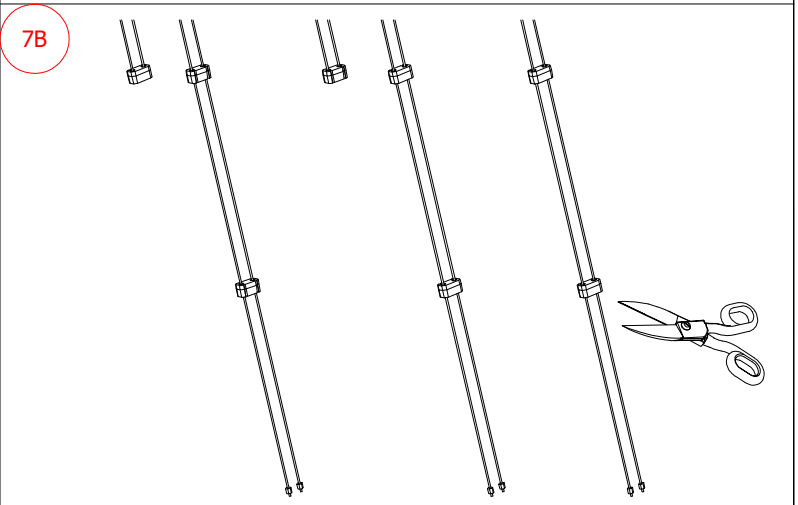

08

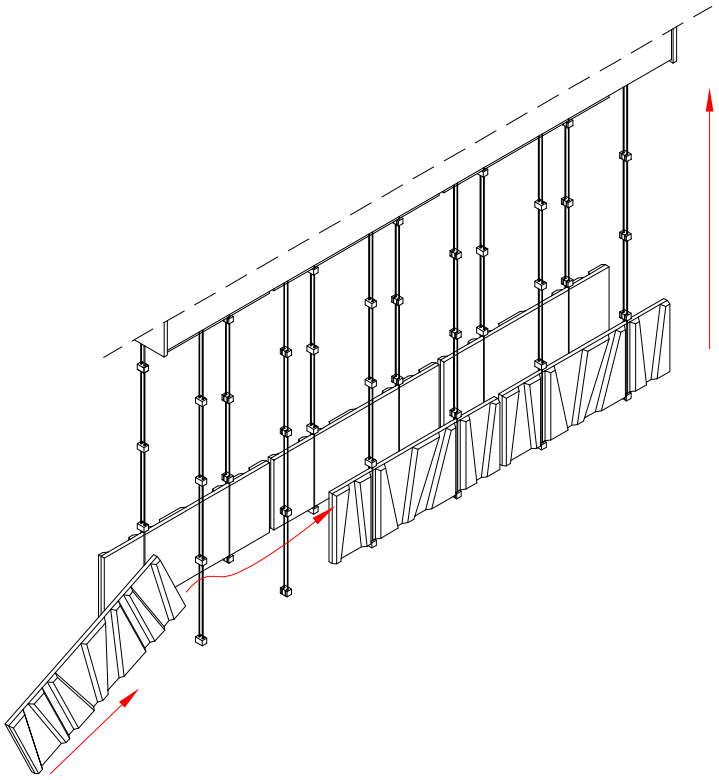

N.B. :
INSERIMENTO VETRI DAL BASSO VERSO L'ALTO
INSERT THE GLASSES FROM DOWN TO UP

09

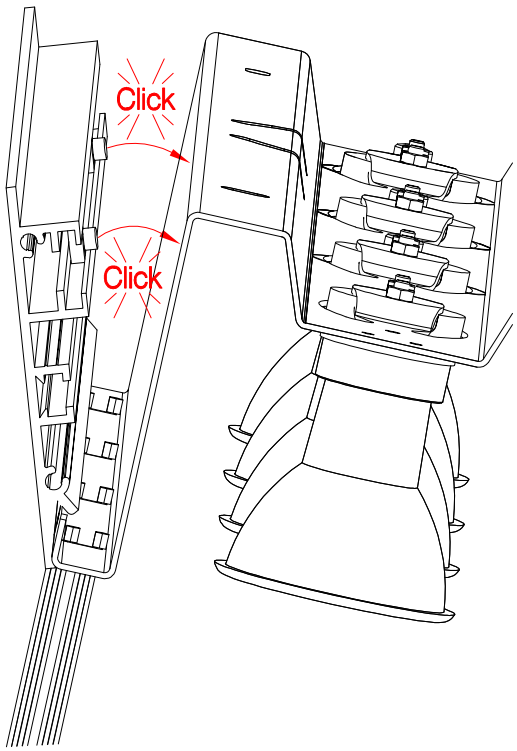

10

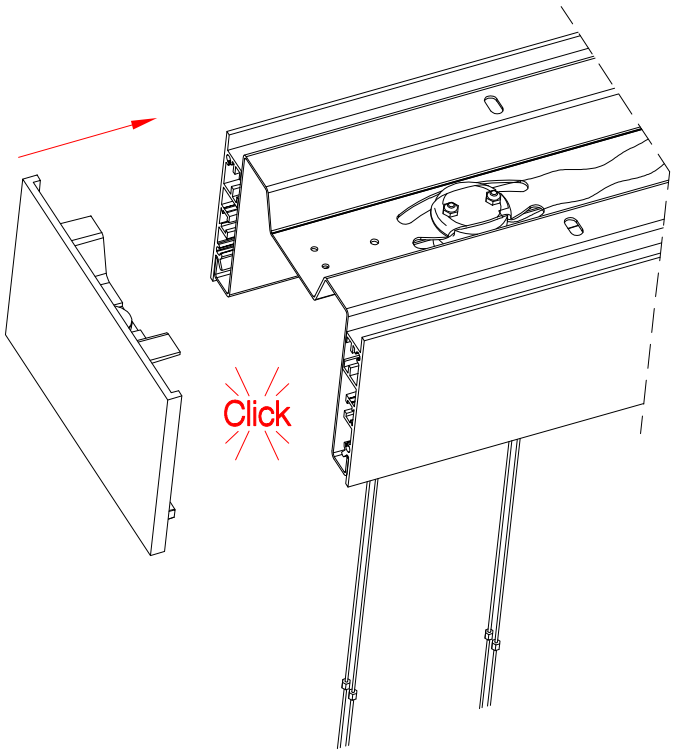

D95 M22 A - D95 M23 A - D95 M24 A
D95 M25 A- D95 M26 A- D95 M27 A

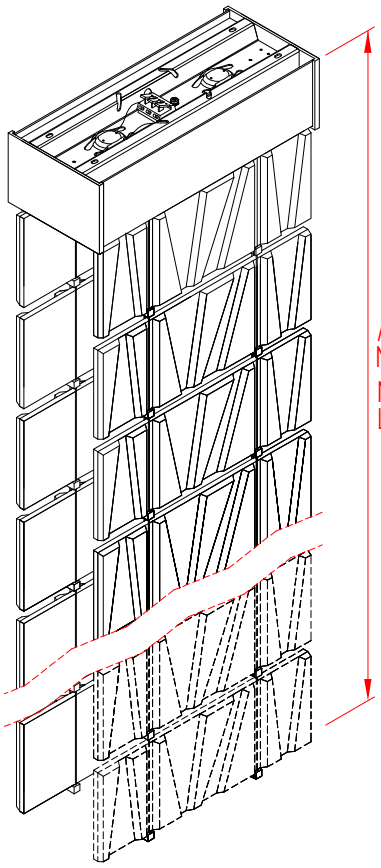

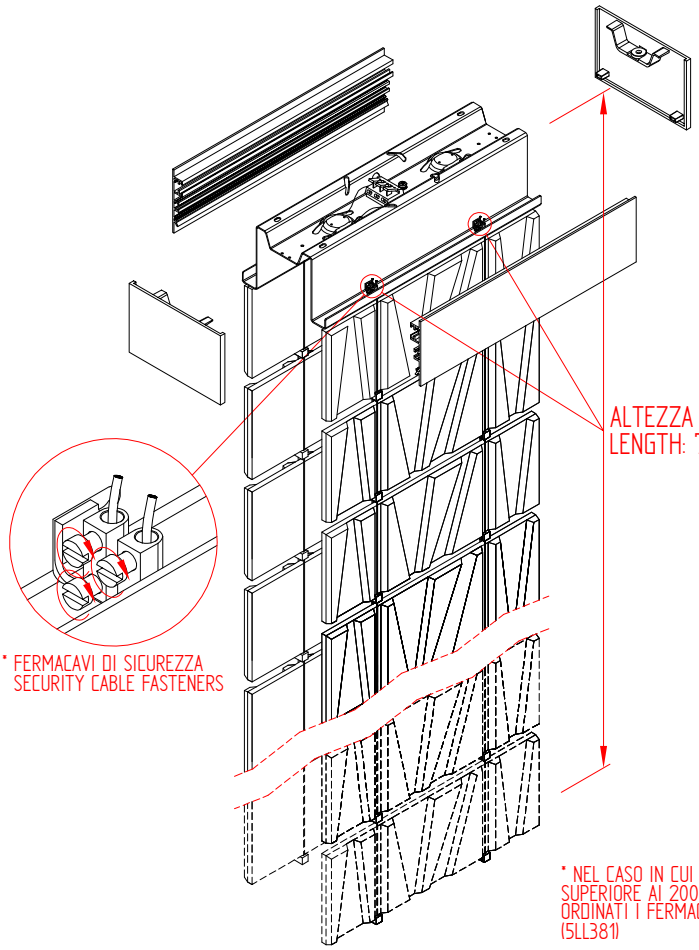

* NEL CASO IN CUI L'ALTEZZA SIA SUPERIORE AI 200CM DEVONO ESSERE ORDINATI I FERMACAVI DI SICUREZZA (5LL381)

IN CASE THE LENGTH WERE HIGHER THAN 78 11/16" SECURITY CABLE FASTENERS (5LL381) HAVE TO BE ORDERED (5LL381)

ATTENZIONE!
ATTENTION!

* DISTANZA MINIMA FRA DUE MODULI-
MINIMUM DISTANCE BETWEEN TWO MODULES

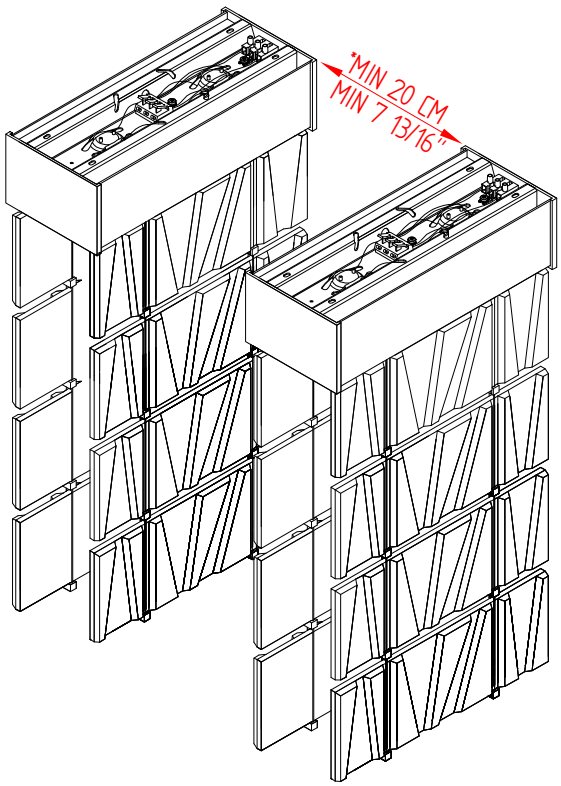

D95 M22 A - D95 M23 A - D95 M24 A
D95 M25 A- D95 M26 A- D95 M27 A

PESO / WEIGHT:

PESO TOTALE: 8,5kg
TOTAL WEIGHT: 18,8 lbs

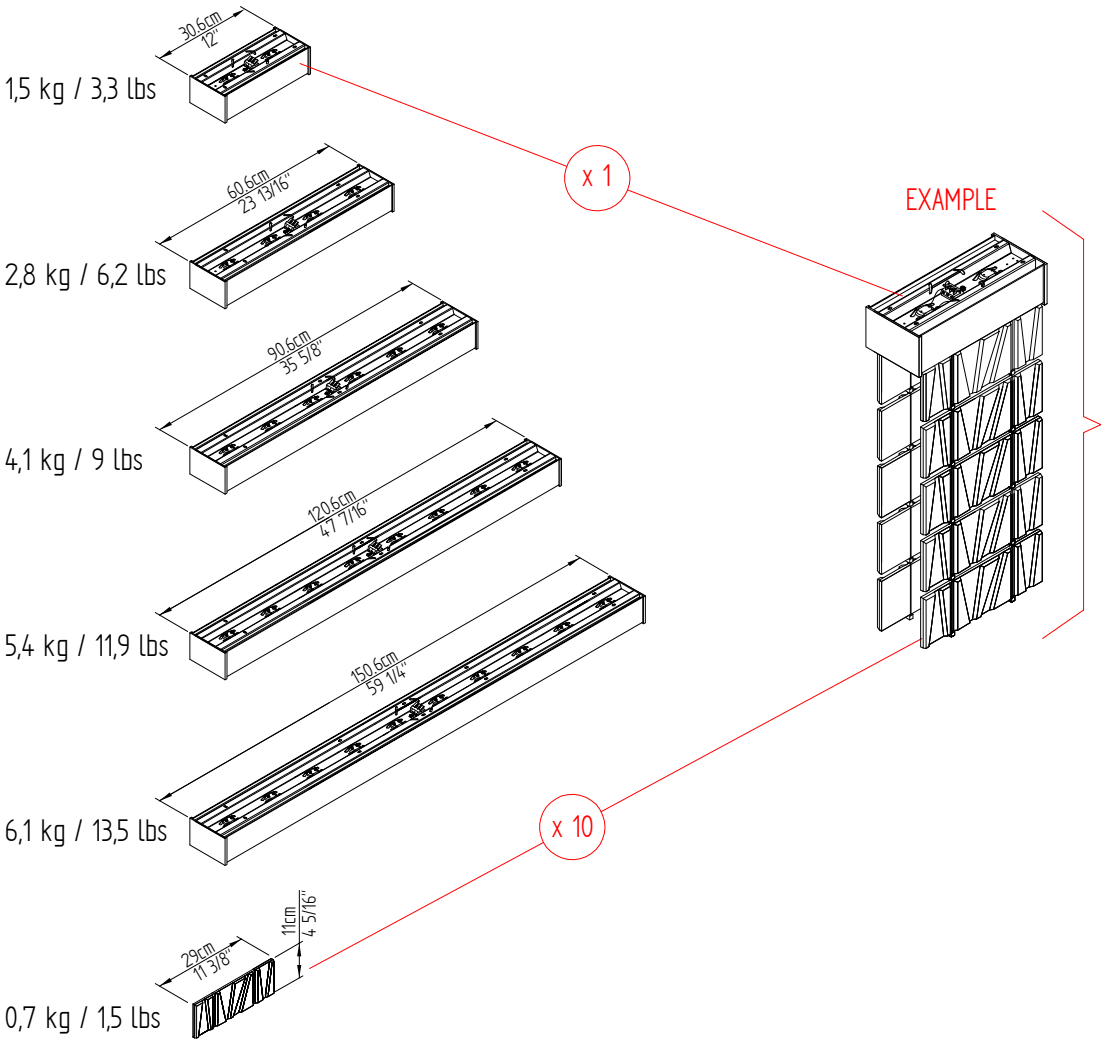

EXAMPLE

(1,5 kg x 1) + (0,7 kg x 10) = 8,5 kg
(3,3 lbs x 1) + (1,5 lbs x 10) = 18,8 lbs

N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI
A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF
CEILING FORECAST CONSIDERING
THE WEIGHT OF THE MODULS

EXAMPLE 1:

PESO/WEIGHT: 44,8 kg / 98,8 lbs

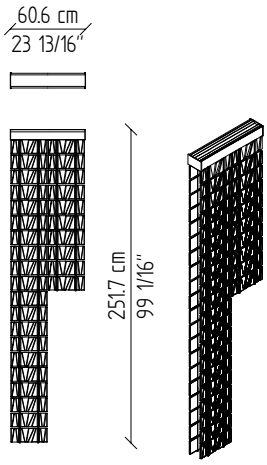

N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI
A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF
CEILING FORECAST CONSIDERING
THE WEIGHT OF THE MODULS

EXAMPLE 2:

PESO/WEIGHT: 89,4 kg / 197,1 lbs

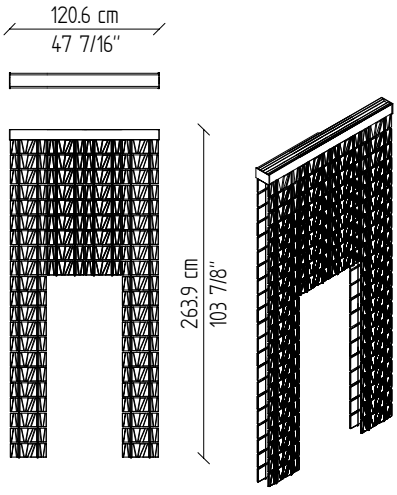

N.B. :
– PREVEDERE NUMERO FISSAGGI
A SOFFITTO IN BASE AL PESO DEI MODULI
– CHECK CAREFULLY ABOUT NUMBERS OF
CEILING FORECAST CONSIDERING
THE WEIGHT OF THE MODULS