(I) - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
(GB) - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
(D) - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.
(RU) - Производите установку в порядке увеличения обозначеных выше номеров.
(F) - **Il faut procèder a le montage exècutant les operatoins par l'ordre numerique progressif**.
(P) - Proceder a montagem segundo as istruçoes em ordem numerica progressiva.
(ES) - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

Fabbian

Rev.00 - 16.10.17

F45 A21-A23-A25-A27-A41-A42
F45 A43-A44-A61-A62-A63-A64

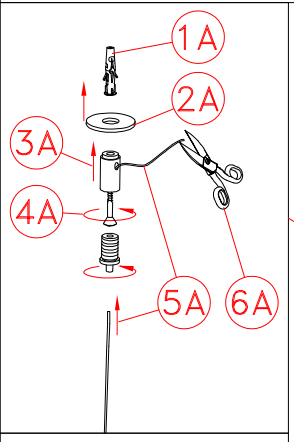

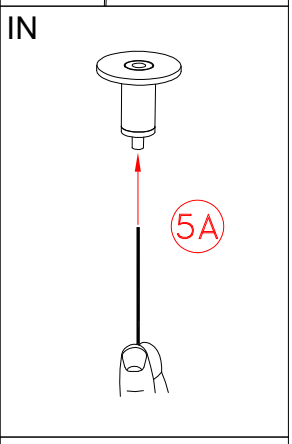

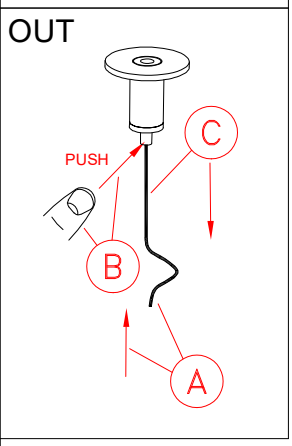

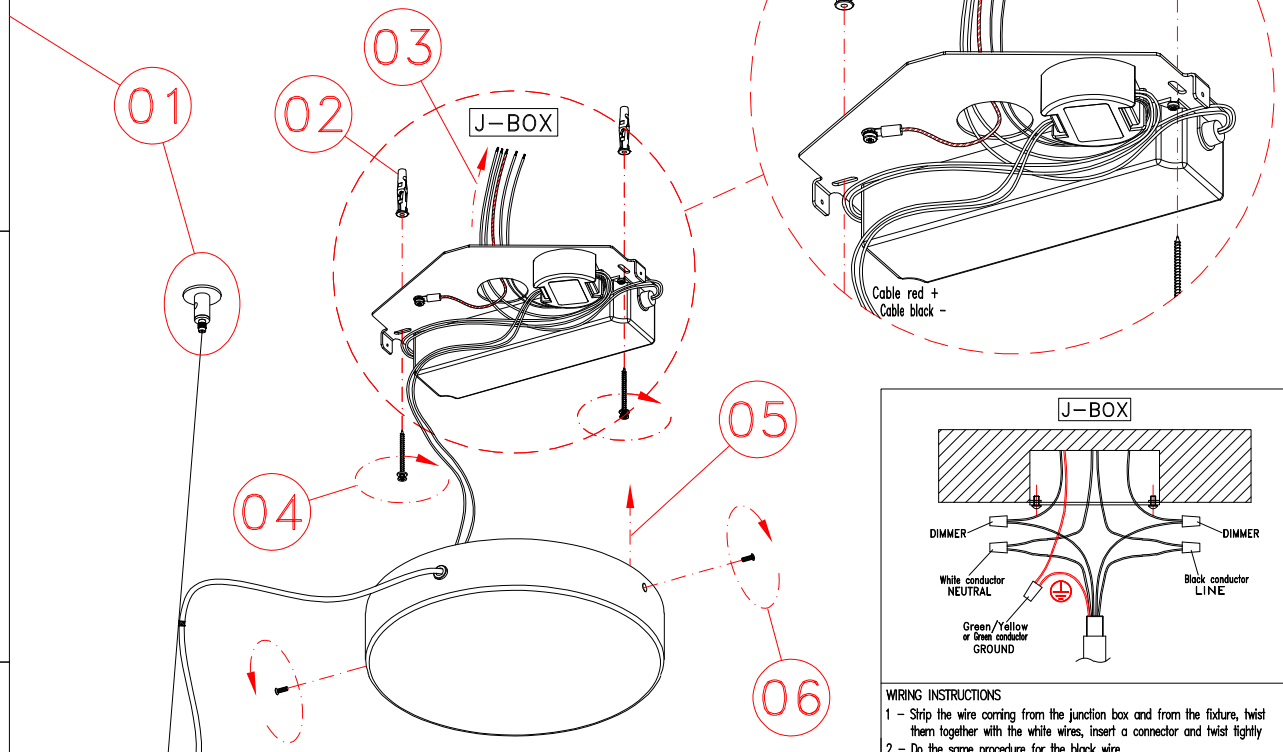

WIRING INSTRUCTIONS

1 – Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
2 – Do the same procedure for the black wire
3 – If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tighly
4 – Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
5 – If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
6 – If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

INSTRUCTION POUR LE CABLAGE

1 – Dènuder les fils provenant de la boìte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
2 – Effectuer la mème opèration avec le fil noir
3 – Si le càble de la structure est du type plat, dènuder le fil avec la règle ou la saillie, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force
4 – Dènuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
5 – Si la boìte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil reliè à la bride
6 – Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune prèsente sur celle-ci