


- I - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.  
 GB - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.  
 D - Arbeitsgänge in numerischer ordnung ausführen, um das gerät zu installieren.  
 RU - Производите установку в порядке увеличения обозначенных выше номеров.  
 F - Il faut procéder a le montage exécutant les operatoins par l'ordre numerique progressif.  
 P - Proceder a montagem segundo as istruções em ordem numerica progressiva.  
 ES - Proceder al montaje seguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.


F07 A01 A - F07 A03 A - F07 A07 A - F07 A15 A

F07 A21 A - F07 A23 A - F07 A25A - F07 A27 A



**KIT DI DECENTRAMENTO  
DECENTRALIZATION KIT**

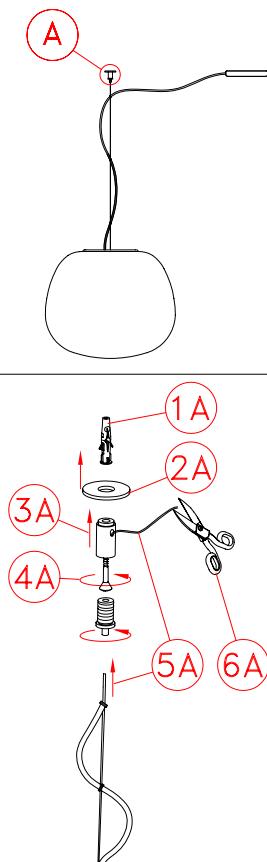


IN

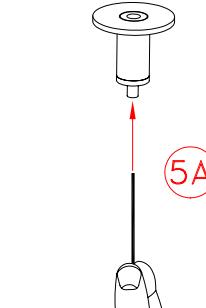


OUT

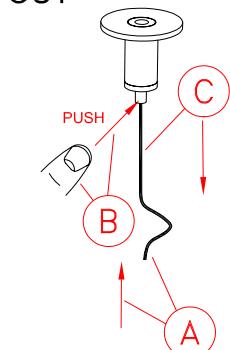


F07 A01 A




F07 A03 A



F07 A07 A



F07 A15 A



F07 A21 A





F07 A23 A



F07 A25 A



F07 A27 A

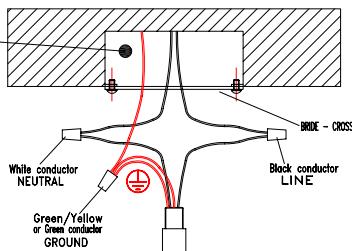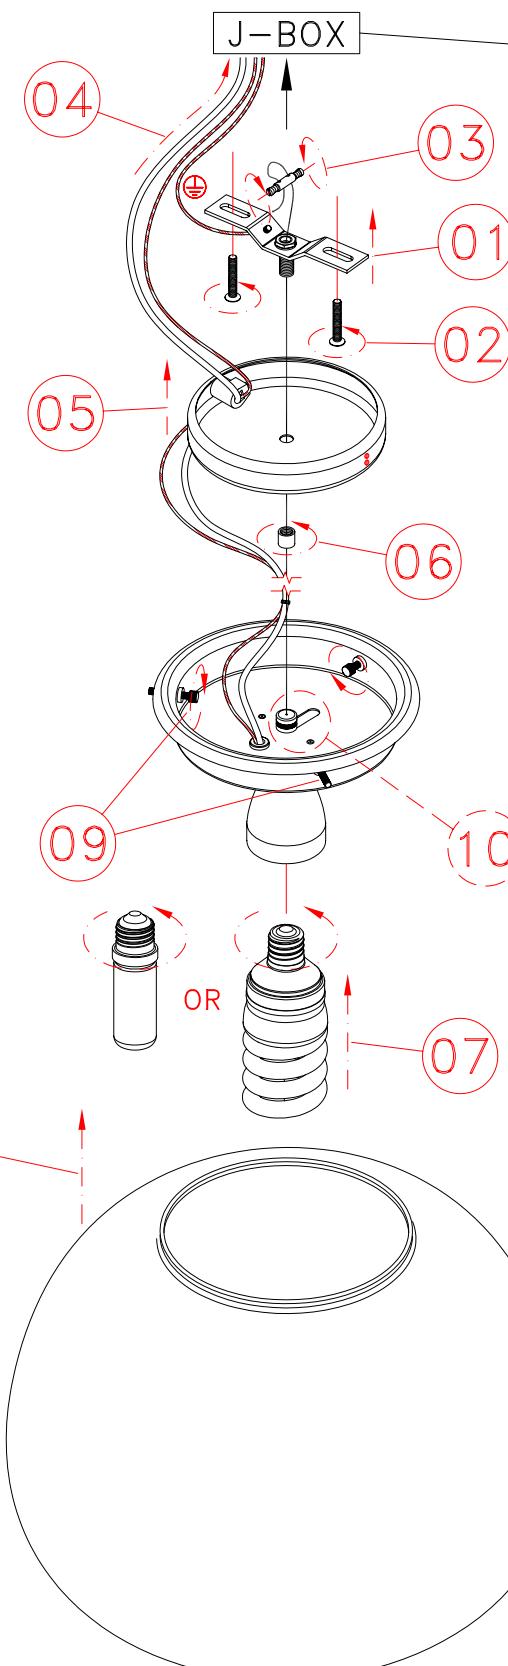

**WIRING INSTRUCTIONS**

- 1 - Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2 - Do the same procedure for the black wire
- 3 - If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4 - Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
- 5 - If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
- 6 - If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

**INSTRUCTION POUR LE CABLAGE**

- 1 - Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordez avec force
- 2 - Effectuer la même opération avec le fil noir
- 3 - Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la scie, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordez avec force
- 4 - Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordez avec force
- 5 - Si la boîte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil relié à la bride
- 6 - Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune présente sur celle-ci

